

hidroconta
metering technology

WHEN WATER COUNTS



compteur
atlantis

hidroconta.com

Jet unique
technologie

MID
approbation

Débit de départ
forme 5 l/h

Transmission
magnétique



Convertible en
Compteur intelligent

Fabriqué en **laiton ou**
en composite

Haute précision
R160H / R200H

Horloge ajustable
360°

Installation
UO/DO

Conception hydrodynamique

Le compteur d'eau Atlantis de Hidroconta est basé sur le principe de la vitesse à jet unique.

L'eau entre dans la chambre de comptage en formant un seul jet qui pousse les pales de la turbine, produisant ainsi le mouvement de la turbine. La rotation de la turbine est transmise par transmission magnétique, à travers un arbre et des engrenages, à une tête qui accumule le volume d'eau ayant circulé dans le compteur dans son totalisateur.

Homologation MID

Le compteur Atlantis d'Hidroconta dépasse

les exigences métrologiques basées sur la directive 2014/32/UE, de sorte qu'ils sont normalement utilisés pour la totalisation et le contrôle de la consommation d'eau domestique. Chez Hidroconta, nous effectuons des tests stricts sur les compteurs afin de garantir leur qualité et leur précision.

Spécifications techniques

- ✓ Pour l'eau froide jusqu'à 30 C°.
- ✓ Lecture directe sur le rouleau à 5 chiffres indiquant les m³.
- ✓ Mécanisme d'horlogerie entièrement sec et non immergé.
- ✓ Transmission magnétique protégée contre les champs magnétiques extérieurs.
- ✓ Le cadran peut être tourné manuellement : Pour une lecture dans n'importe quelle position.
- ✓ Homologation MID pour l'eau potable. Directive 2014/32/ EU.
- ✓ Les sections droites ne sont pas nécessaires à l'entrée et à la sortie du compteur d'eau UO-DO.
- ✓ Pré-équipé avec émetteur d'impulsions inductif.

Haute protection

Atlantis dispose d'un système de sécurité qui empêche le démontage de l'anneau qui fixe le cadran du compteur et l'accès au dispositif de réglage, de sorte qu'il n'y a aucune possibilité de démonter ou d'altérer le compteur d'eau ou son dispositif de réglage. Nos compteurs d'eau sont dotés d'un blindage spécial qui

empêche toute fraude possible dans la transmission et donc dans le résultat du relevé.

Horlogerie



Approbation
MID pour l'eau
potable

Débit
permanent



Numéro
de série du
compteur d'eau


Émetteur
d'impulsions
inductif

Plage de travail horizontale
Plage de travail verticale
Pression de travail maximale
Conditions d'installation


Démontage



N°	DESCRIPTION	MATÉRIAU
1	Couvercle	ABS
2	Boîtier	ABS
3	Cadran	Assemblage
4	Anneaux anti-fraude	Fer
5	Anneau de fixation	PPO
6	Plaque de séparation	PPO
7	Joint torique	NBR
8	Turbine	PP
9	Corps	Alliage de cuivre ou composite
10	Filtre	PP

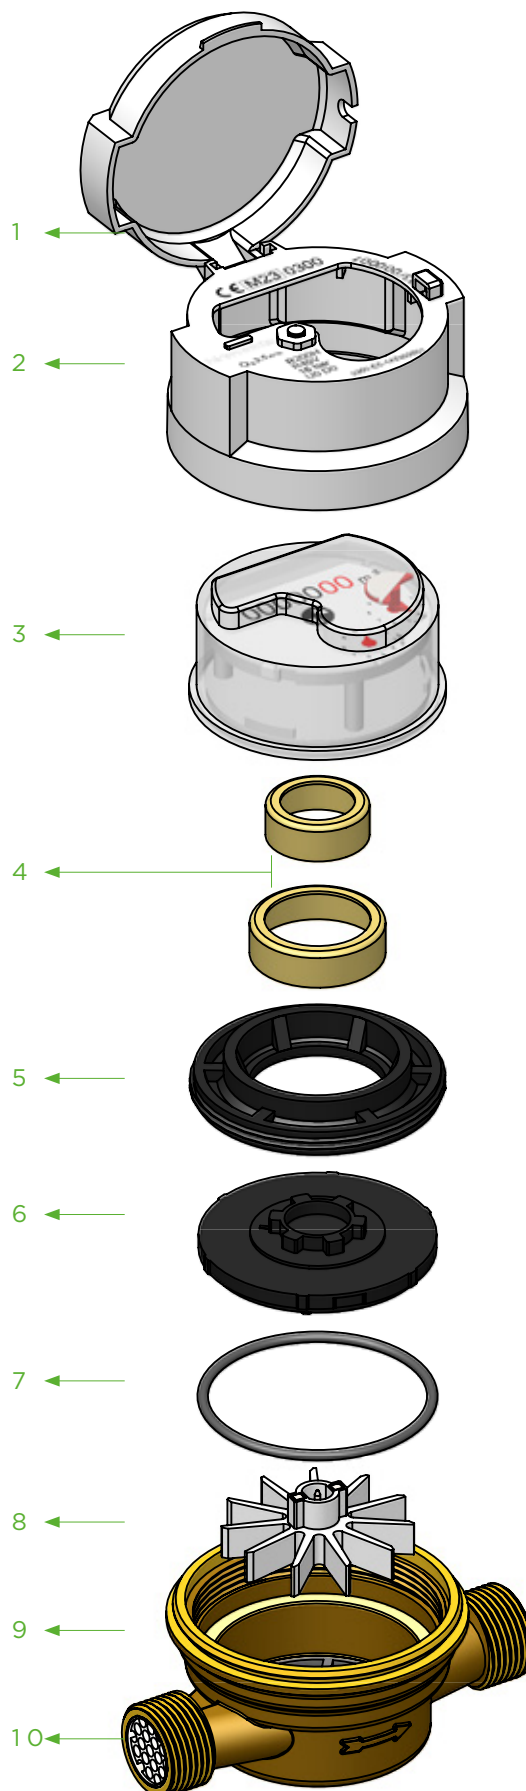

Dimensions

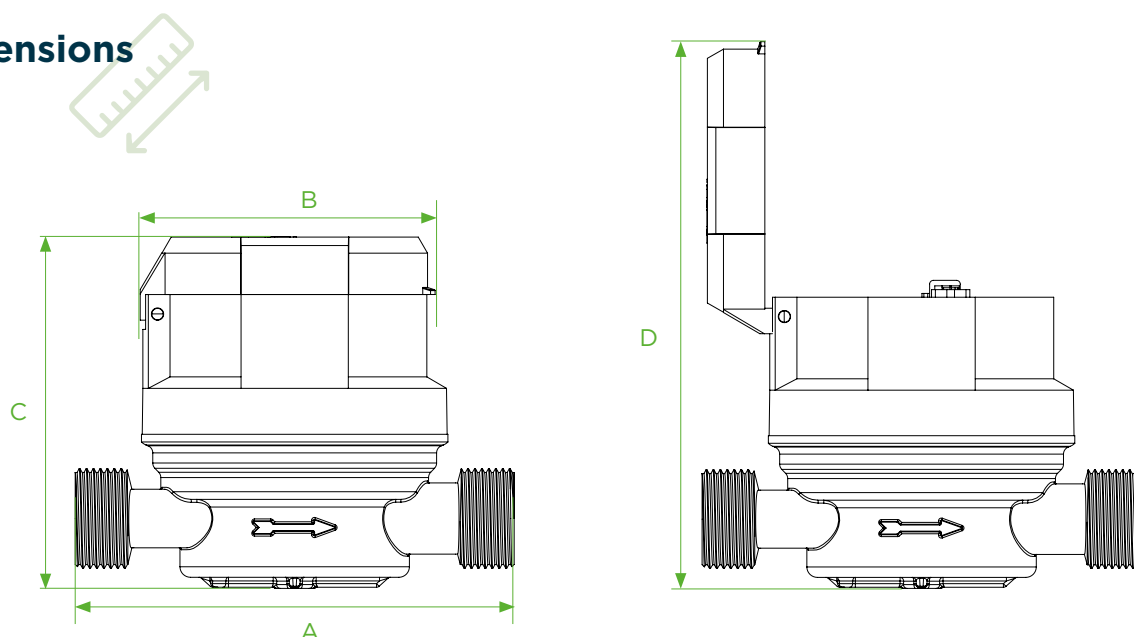

CALIBRE		A	A (avec raccords)	B	D	C	POIDS AVEC ACCESSOIRES	POIDS SANS RACCORDS	RACCORDS FILETÉS	MATÉRIEL
mm	pouces			mm	Kg					
13	1/2"	115	186	79	145	95	0,68	0,5	G 7/8" x 3/4 BSP	Laiton
		110	184	79	142	92,6	0,62	0,5	G 3/4" BSP	Laiton
15	1/2"	115	189	79	142	92,6	0,63	0,5	G 3/4" BSP	Laiton
		115	189	79	142	80,0	0,3	0,25	G 3/4" BSP	Composite
		190	264	79	142	92,6	0,82	0,68	G 3/4" BSP	Laiton
20	3/4"	130	222	79	147	96	0,83	0,6	G 1" BSP	Laiton

Packing



CALIBRE		PCS. PAR CARTON	DIMENSIONS PAR CARTON (CM)			POIDS BRUT	MATÉRIAU DU COMPTEUR D'EAU
mm	pouces.		Longueur	Largeur	Hauteur	Kg	
13	1/2"	1	13	9	10,5	0,66	Laiton
		20	50	29,5	25,5	13,00	
15	1/2"	1	13	9	10,5	0,62	Laiton
		20	52,5	28	18,8	13,06	
		1	-	-	-	-	Composite
		20	52,5	28	18,8	6,53	
20	3/4"	1	14,5	8,5	10,5	0,82	Laiton
		20	44,5	23	30,5	16,34	


Émetteur d'impulsions



Compatible avec l'émetteur d'impulsion filaire (ARCE).


CARACTÉRISTIQUES DU RELAIS

Résistance maximale activée	5 Ω
Tension de charge maximale	60 Vdc
Charge maximale de courant	100 mA
Test de tension d'isolement	3750 Vrms

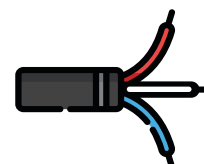

Blanc = commun.
Bleu = impulsion positive.
Rouge = impulsion négative..

Schéma d'installation

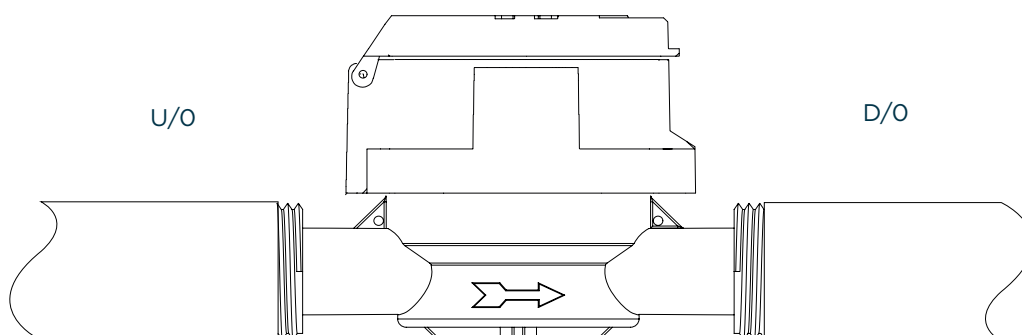

Instructions d'installation

Les compteurs d'eau doivent toujours fonctionner avec de l'eau. Une pression minimale de 0,3 bar est recommandée à la sortie du compteur pour s'assurer qu'il est complètement rempli d'eau. Le compteur doit être installé à un niveau inférieur à la pente du reste de la canalisation, ce qui permet d'éviter la formation de poches d'air à l'intérieur de la canalisation.

S'il y a de l'air dans la canalisation, il faut installer des vannes de dégagement d'air pour éviter les relevés erronés. Si l'eau de la canalisation contient de grandes particules en suspension, il

convient d'installer un premier filtre de dégrillage.

Prévoir un robinet d'arrêt en amont du compteur d'eau pour faciliter l'entretien et/ou la réparation du compteur.

Avant d'installer un compteur d'eau dans une nouvelle canalisation, il est recommandé de le vidanger pour éliminer les particules.

Ne pas forcer le compteur d'eau pendant l'installation, éviter les contraintes de traction et de torsion, en particulier au niveau des raccords filetés.

Conditions de travail

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE L'EAU	PRESSION MAXIMALE	
0,1 °C - 30 °C	≤ 16 bar	Pour corps en laiton
	≤ 10 bar	Pour corps en composite


Erreur maximale tolérée

PLAGE	ERREUR (%)
$Q_1 \leq Q < Q_2$	± 5%
$Q_2 \leq Q \leq Q_4$	± 2%


Spécifications techniques

CALIBRE		Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	DÉBIT DE DÉMARRAGE	MINIMUM READING	MINIMUM LECTURE	RATIO	MATÉRIEL
mm	pouces	m³/h		l/h		l/h		m³		
13	1/2"	3,125	2,5	25	15,62	6	0,00002	99.999	R160H	Laiton
13	1/2"	3,125	2,5	20	12,50	5	0,00002	99.999	R200H R40V	Laiton
15	1/2"	3,125	2,5	25	15,62	6	0,00002	99.999	R160H	Laiton Composite
15	1/2"	3,125	2,5	20	12,50	5	0,00002	99.999	R200H R40V	Laiton
20	3/4"	5	4	40	25	6	0,00002	99.999	R160H	Laiton
20	3/4"	5	4	32	20	6	0,00002	99.999	R200H R40V	Laiton
				160	100					

Abaque de pertes de charge

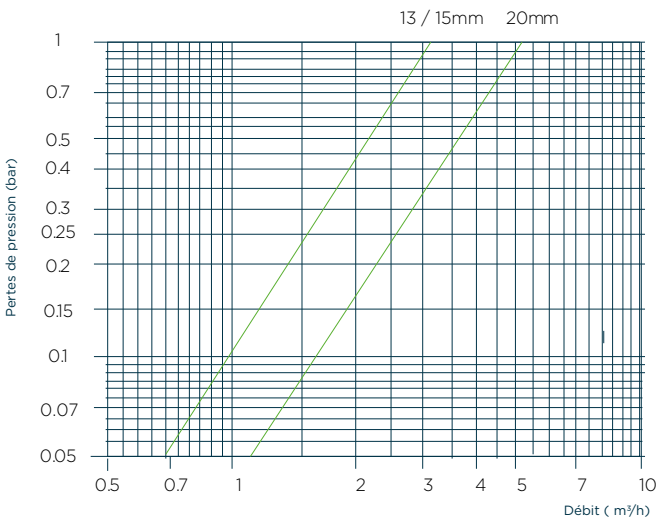

Courbe d'erreur

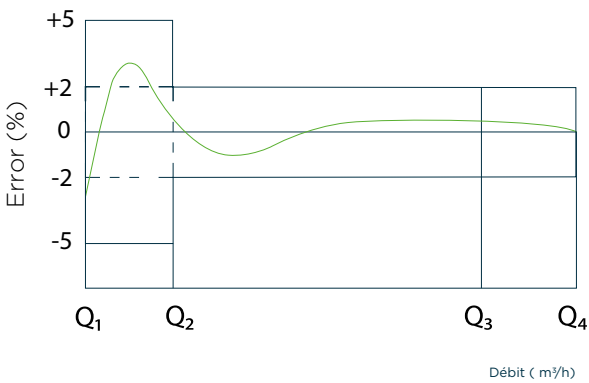



Lecture automatique des compteurs

L'ajout du module de communication Iris au compteur d'eau permettra d'effectuer des relevés automatiques à distance. Les dispositifs IRIS permettent aux compteurs mécaniques d'accéder au monde des communications IoT. Sa grande polyvalence lui permet d'être intégré à une large gamme de compteurs.

Le module de communication IRIS est intégré au système Demeter. Il prend en charge l'intégration d'une large gamme de dispositifs utilisant diverses technologies de communication pour répondre aux besoins de l'installation.



LoRaWAN		
Modulation	CSS	CSS
Fréquence	Banda ISM EU868*	Banda ISM US915, AU915, AS923**/ ***
Puissance	14 dBm	20 dBm
Sensibilité	168 dBm	168 dBm
Bande passante	125 kHz	125 kHz
Configuration LoRaWAN	SF12	SF12
Bidirectionnel	Si/Half-duplex	Si/Half-duplex
Cryptage	AES128	AES128
Standardisation	LoRa-Alliance	LoRa-Alliance

NB-IoT	
Bandes	LTE NB2/B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B17/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/ B70/B85
Puissance de transmission	23 dBm +/-2dB
Mise à jour du micrologiciel	Vía FOTA

M-Bus wireless	
	868 MHz
	OMS T1 y C1

Alarmes

Alarme de flux inversé:

Détection de flux inversé. Uniquement disponible pour la version avec capteur inductif. Seuil paramétrable à distance.

Alarme de fuite:

Détection d'une consommation continue pendant une certaine durée maximale. Seuil paramétrable à distance.

Alarme compteur d'eau arrêté:

L'alarme est activée si aucune consommation n'est détectée pendant une certaine durée maximale. Seuil paramétrable à distance.

Alarme compteur d'eau sous-dimensionné:

Détection d'un débit supérieur au débit de surcharge du compteur pendant une certaine durée maximale. Seuil paramétrable à distance.

Alarme sabotage compteur d'eau (tampering):

L'alarme est activée si le module IRIS n'est pas installé sur le compteur d'eau. Uniquement disponible pour la version avec capteur inductif.

Alarmes d'état de la batterie:

Différents niveaux d'alarme de la batterie sont activés en fonction de l'autonomie résiduelle.

Fonctionnalité



Profils d'exploitation en fonction des besoins d'enregistrement des données historiques et de la fréquence des communications:



- Normal-24 : Envoi de données toutes les 24 heures et enregistrement toutes les heures.
- Normal-8 : Envoi de données toutes les 8 heures et enregistrement toutes les heures.
- Moyen : Envoi de données toutes les 12 heures et enregistrement toutes les 30 minutes.
- Extrême : Envoi de données toutes les 6 heures et enregistrement toutes les 15 minutes.

MODE	AUTONOMIE	COMMUNICATIONS	HISTORIQUES
Normal -24	12 années	24 h	1 h
Normal -8	À déterminer	8 h	1 h
Moyen	À déterminer	12 h	30 min
Extrême	À déterminer	6 h	15 min

Stockage et envoi d'un maximum de 24 lectures maximum : Chaque envoi permet d'accumuler jusqu'à 24 valeurs pour chaque intervalle de communication.



1. Quelle est la différence entre des compteurs à cadran sec, à cadran noyé et cadran semi-noyé ?

Pour les compteurs à cadran sec, le mécanisme de lecture (horlogerie) est séparé hermétiquement de la chambre noyée du compteur.

Pour les compteurs à cadran noyé, l'horlogerie est entièrement immergée dans le fluide. Pour les compteurs à cadran semi-noyé, le mécanisme de lecture est entièrement immergé dans le fluide, mais le cadran est partiellement séparé et protégé par une capsule scellée.

2. Quelles sont les plages de mesure et de précision ?

La plage de mesure des compteurs est déterminée par la Directive MID 2014/32/UE qui établit le rapport entre la valeur du débit permanent (Q3) et celle du débit minimal (Q1). Sur de courtes périodes de temps, le compteur peut effectuer des mesures jusqu'au débit maximal (Q4) sans subir aucune détérioration.

L'erreur maximale tolérée – positive ou négative – sur des volumes entre le débit de transition (Q2) (inclus) et le débit de surcharge (Q4), serait de 2 % avec une température d'eau ≤ 30 °C. L'erreur maximale tolérée – positive ou négative – sur des volumes entre le débit minimal (Q1) et le débit de transition (Q2) (exclu) serait de 5 %.

3. Objet et respect de la Directive MID

La Directive MID (2014/32/UE Measuring Instruments Directive) est une directive de l'Union européenne qui a pour but l'harmonisation des différents aspects de la Métrologie légale au sein des États membres.

L'aspect le plus important de cette directive est que les équipements détenteur d'un certificat MID peuvent être utilisés au sein de l'UE.


4. Comment doivent être installés les compteurs à jet unique ?

Les compteurs à jet unique de la marque HIDROCONTA ne requièrent aucune condition spéciale pour leur installation.

En cas de doute concernant l'installation de ces équipements, il est recommandé de suivre les indications de la fiche technique du produit.

hidroconta
metering technology

WHEN WATER COUNTS

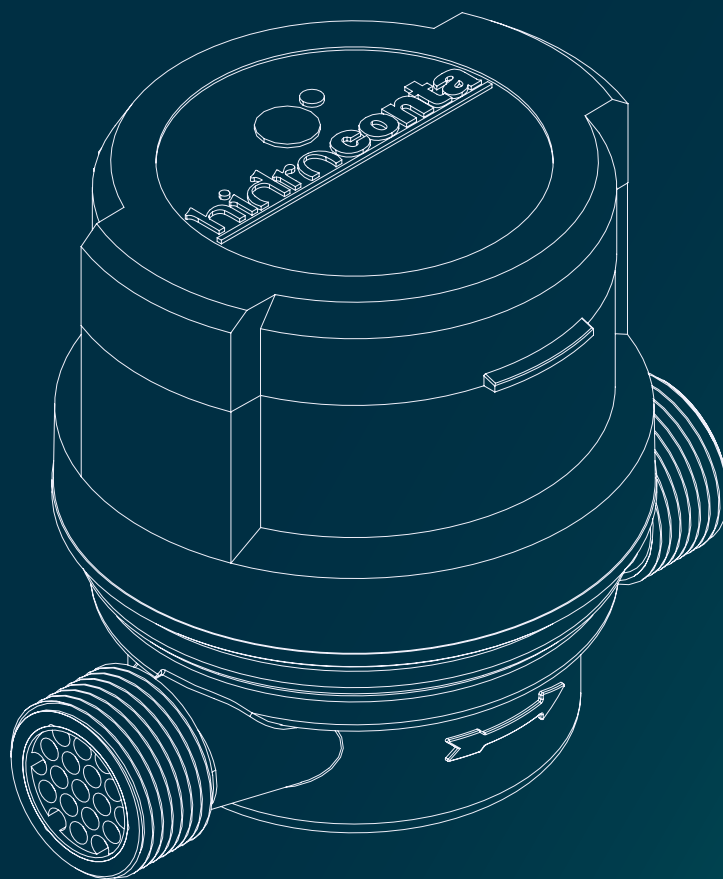

compteur atlantis

Ctra. Sta Catalina, 60
Murcia (30012) España
T: +34 968 26 77 88



Hidroconta se exime de responsabilidad respecto a errores de la información expuesta en este documento, la cual podrá ser modificada sin previo aviso. Todos los derechos están reservados.
© Copyright. 2023 HIDROCONTA, S.A.U.

hidroconta.com